

Monteringsanvisning Excentriskt och rak anslutningskoppling 160 CC

För dold rördragning. Avsedd för att användas i samband med renoveringar, vid byte av väggbeklädnad.

Produktnummer

822 84 93

822 84 94



Förutsättningar för installation

- Anslutningskopplingen fixeras i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan rör och väggskiva eller motsvarande när tätskiktet är monterat.
- Anslutningskopplingen ska vara monterad vinkelrätt mot vägg.
- Provtryckning: Kan göras till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket, d.v.s. normalt 14,3 bar (PN 10) för tappvattensystem.



- Används för tappvatten
- Max 1,0 Mpa (10 bar)
- Max 90°C

Hjälpmedel:

Locherpasta
Lin
Isoleringstejp
Kniv
Fast nyckel nr 13
Ficklampa
Röravskärare



Montering för excentrisk och rak anslutningskoppling 160 CC , dold rördragning.



1

För på lin och locherpasta. Skydda rören mot repor under byggtiden genom att linda dem med exempelvis isolerings-tejp.




2

Skruva i anslutningskopplingarna så långt det går med handkraft.




3

Drag åt med fast nyckel stl. 13.

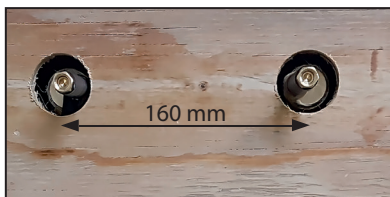

4

Justera anslutningskopplingarna tills måttet 160 CC är uppnått för att passa till ett blandarfäste 160 CC. *Anslutningskopplingarna ska vara monterade vinkelrätt mot vägg samt ska fixeras i väggen så att rörelse inte kan uppstå mellan anslutningskopplingen och väggskiva eller motsvarande när tätskiktet är monterat.*

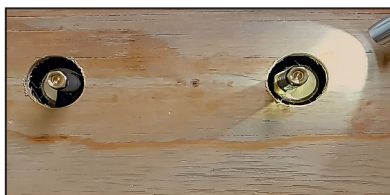

5

Sätt på vattentrycket och kontrollera noga att anslutningskopplingen är tät. Lys med ficklampa. Låt stå ett dygn med vattentrycket på och kontrollera sedan igen att anslutningskopplingen är tät och inget droppläckage har uppstått. *Provtryckning kan göras till ett kontrolltryck av 1,43 x beräkningstrycket, d.v.s. normalt 14,3 bar (PN 10) för tappvatten-system.*



6

När anslutningskopplingen är garanterat tät monteras våtrumsskiva, tätskikt och ytbeklädnad. Behåll tejen på så länge det är möjligt utan att hindra det fortsatta montaget av tätskiktet enligt gällande branschregler. Var noggrann så att anslutningskopplingens tätningssyta inte skadas under det fortsatta arbetet, efter att tejen avlägsnats.



7

Kapmått: se monteringsanvisning för aktuellt blandarfäste.

TRIO PERFEKTA

Postadress Box 54, SE-283 02 Lönsboda

Besöksadress Ö. Järnvägsgatan 18

Telefon 0479-255 03

Email info@trio-perfekta.se

Webb www.trio-perfekta.se



151867
utg.1
2018-10-23
s.2/2