

TRIOFIX – Röravsättningsfixtur

Anpassad för branschregler Säker Vatteninstallation
För dold rörläggning av Prisörör 12 och 15 mm till blandarfäste
Passar för inbyggnad i stenvägg samt plåt- och träreglad vägg


| | | |
|---|------------------------------|-----------------------------|
| Till blandarfäste 160 c/c för 12 Prisörör | Rsk nr: 8128970 alt. 8531913 | Trio nr: 971162 alt. 971262 |
| Till blandarfäste 160 c/c för 15 Prisörör | Rsk nr: 8128971 alt. 8531914 | Trio nr: 971165 alt. 971265 |
| Till blandarfäste 150 c/c för 12 Prisörör | Rsk nr: 8128968 alt. 8531911 | Trio nr: 971152 alt. 971252 |
| Till blandarfäste 150 c/c för 15 Prisörör | Rsk nr: 8128969 alt. 8531912 | Trio nr: 971155 alt. 971255 |

Röravsättning i reglad vägg Fig. A

Montera en stående regel centrerat med blandarfästets placering på färdig vägg. Montera kortlingar av trä på vardera sidan av den stående regeln centrerat med blandarfästets placering i höjd från färdigt golv. Dra fram och bocka ut rören. För in respektive rörände i rörfixturs fixeringshål. Justera i våg och skruva eller spika fast fixturen via montagehålen centrerat mot den vertikala regeln och kortlingarna. Var noggrann så att rören fixeras vinkelrätt mot väggen och att inget skruvas i de två avlånga montagehålen B, vilka är avsedda för slutlig montering av blandarfästet.

Rörfixering

Justera och håll kvar respektive rörände och kläm ihop slitsen med hjälp av en tång så att röret fixeras för att motverka rörelse i djupled. Rörens ände skall sticka ut ca: 100 mm från färdig vägg.

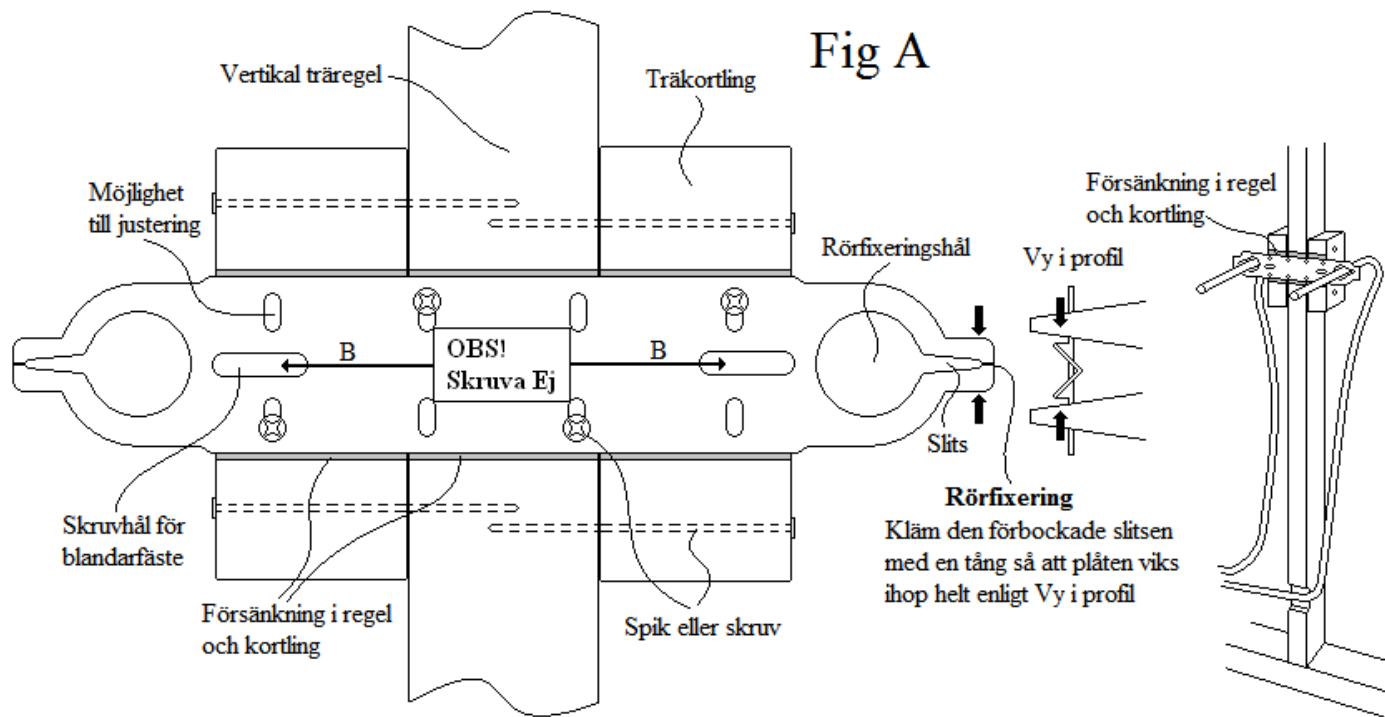

TRIOFIX – Röravsättningsfixtur

Anpassad för branschregler för Säker Vatteninstallation
För dold rörläggning av Prisolrör 12 och 15 mm till blandarfäste
Passar för inbyggnad i stenvägg samt plåt- och träreglad vägg

Röravsättning i upphuggen stenvägg Fig. B


Borra hål i väggen för valda montagehål i fixturen och plugga. Dra fram rören och bocka ut rörändarna. Trä fixturen på rören och montera fixturen med hjälp av skruv eller spik. Tryck och håll kvar rörböjarna mot bakomliggande väggyta. Lås fast rören via slitsarna. Sätt eventuellt distanser (rörstumpar) mellan fixturen och väggen. Därefter lagas väggen med puts eller lagningsbruk så att eventuella hålrum mellan väggen och fixturen fylls ut. Putsa därefter färdigt väggytan.

Röravsättning i reglad vägg för enkelt blandarfäste Fig. C

Dra fram och bocka ut rören. Använd traditionell kortling av trä och borra hål för rören. Trä rören på kortlingen och montera densamma. Montera därefter fixturen och lås fast rören enligt beskrivning ovan. Se fig. A
Denna kortlingsmetod är speciellt anpassad för enkelt blandarfäste dold rördragning 150-160 c/c men passar givetvis även för alla andra blandarfästen dold rördragning 150-160 c/c.

Avsättning i stenvägg passar för alla typer av blandarfästen vid dold rördragning 150-160 c/c

Fig B

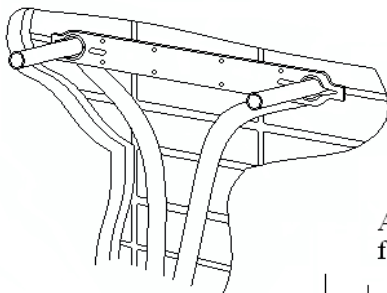

Avsättning i reglad vägg med kortling som passar speciellt för enkelt blandarfäste vid dold rördragning 150-160 c/c

Fig C

